



# 好空氣 找樂奇

浴室暖房 | 換氣 | 乾燥設備

型號：**BD-125W1/WL1/R1**  
**BD-125W2/WL2/R2**

**110V/60Hz**  
**220V/60Hz**

## 顧客使用說明書

轉動生活的齒輪



### 目錄

安全須知	2
各部結構名稱及其功能	3
時間、預約、定時調整	4
進行24小時換氣運轉	5
進行乾燥運轉	6
進行暖房運轉	7
進行涼風運轉	8
進行換氣運轉	9
保養方法	10
當認為發生了故障時	11
保證書	12

### 客戶請勿自己進行安裝 (不能確保安全及功能)

使用之前請仔細閱讀此使用說明書，確認「安全須知」以求做到正確，安全使用。  
閱讀此說明書後，請將他妥善保管在使用者任何時候都能拿到的場所，以備查閱。  
本產品適用於台灣範圍內，不能在台灣以外的地區使用，否則將不提供售後服務。



V-1801

# 安全須知

對因使用錯誤所發生的危險及其程度，用以下之標示加以區分說明。



## 警告

若使用錯誤則有可能造成人員死亡或嚴重傷害等



## 注意

若使用錯誤則有可能造成傷害或房屋財物等的損害

### 警告

 禁止	<p>沾附乾醬油、揮發油、塗料稀釋劑、汽油等的衣類在洗好後切勿放在浴室內烘乾</p> <p>油的氧化熱可能會引起自燃起火或引火燃燒事故</p>
	<p>當感覺有瓦斯滲漏時，切勿開關換氣風扇的開關</p> <p>可能會發生爆炸引火燃燒事故</p> <p>請打開窗戶進行換氣</p>
 禁止沾水	<p>不得直接向主機各部份潑灑水、熱水或除黴劑等</p> <p>可能會引起短路或觸電事故</p>

 禁止分解	<p>請勿進行需要使用工具的分解或改裝</p> <p>可能會導致火災、觸電、傷害事故</p>
 遵照指示	<p><b>BD-125W1/WL1/R1 使用110V交流電</b></p> <p>若使用交流110V以外的電源則可能會引起火災或觸電事故</p>
	<p><b>BD-125W2/WL2/R2 使用220V交流電</b></p> <p>若使用交流220V以外的電源則可能會引起火災或觸電事故</p> <p>電氣施工務必委託專門的電氣施工店進行，防止因施工錯誤所導致的觸電或火災事故</p>
 確認接地情況	<p>確認是否已確實安裝好接地線、漏電斷路器</p> <p>否則當發生故障或漏電時則可能會引起觸電事故</p> <p>有關接地線及漏電斷路器的安裝請與銷售店商談</p>


### 注意

 禁止	<p>當主機出現異常的震動時，請勿使用</p> <p>可能會因為主機或零件掉下而導致傷害事故</p>
	<p>進行保養時，不要站在不穩定的檯上及浴缸邊緣或馬桶蓋上</p> <p>可能會跌倒</p>
	<p>不要在可能會直接碰到火災的場所或存在油煙、有機溶劑、可燃性氣體的場所使用</p> <p>可能會引起火災</p>
 禁止觸摸	<p>在運轉中，不得拆卸面板以觸摸內部的風扇和加熱器，或將可燃物等插入</p> <p>可能會造成傷害或燒傷事故</p>
	<p>在暖房、乾燥運轉中及在剛停止後，不要觸摸面板及送風口</p> <p>由於溫度相當高，可能會導致燒傷事故</p>


### 使用注意事項

<p>本產品為天花板嵌入式，請注意不要安裝在壁面上或安裝成主機露出在外面。</p>
<p>若要使用本產品於住房內進行通風，則必須對起居室的門採取通氣措施</p>
<p>在冬天及熱氣多的時候，可能會從面板掉下水滴這並非異常現象</p>
<p>請注意不要安裝在高溫（40度以上）的場所</p>
<p>請勿安裝在蒸汽浴的浴室內</p>
<p>請勿在出風口加裝任何物品以免出風受堵</p>
<p>請勿向面板噴射霧劑</p>
<p>請勿將有機溶劑或噴霧罐等放在浴室內</p>
<p>請勿用在溫泉及游泳池等處</p>

# 各部結構名稱及其功能

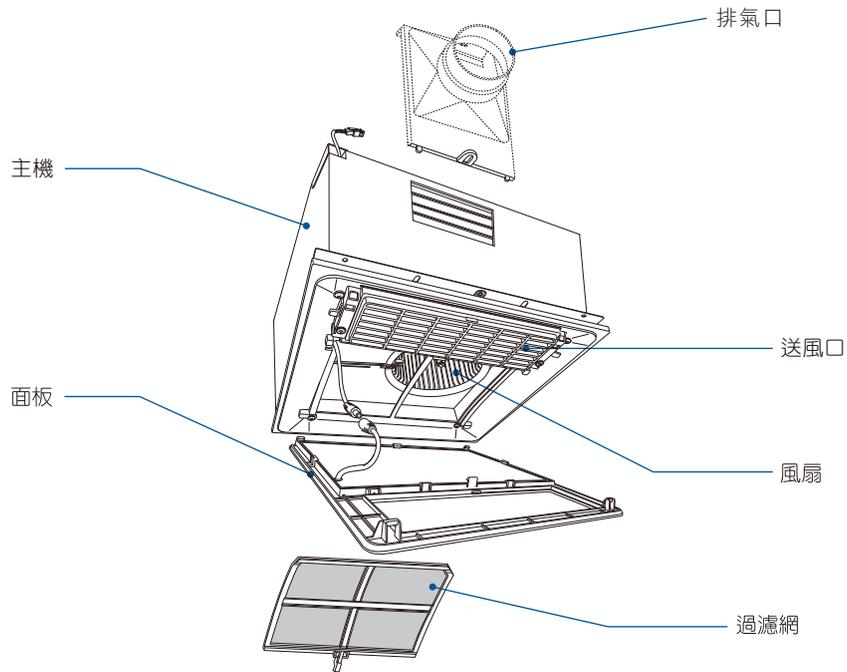

## 控制器

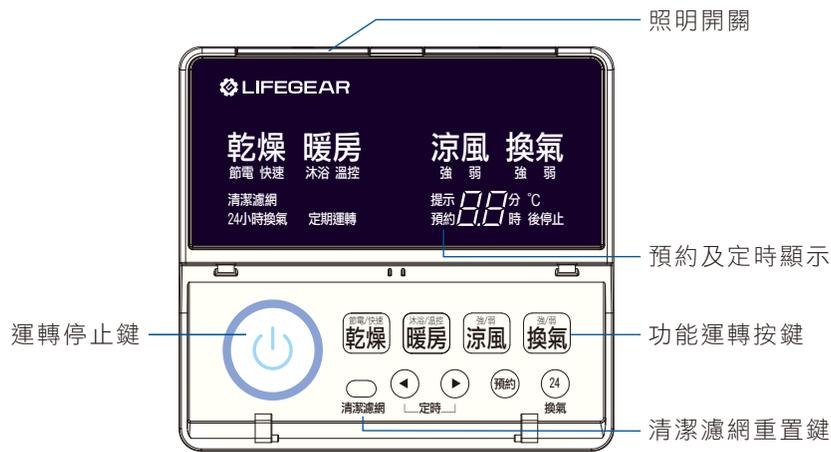

編號	按鈕	功能	參照頁碼
①	24	24小時換氣運轉。	第五頁
②	節電/快速 乾燥	乾燥運轉。每按一次則（節電）或（快速）交替轉換	第六頁
③	沐浴/溫控 暖房	暖房運轉。每按一次則（沐浴）和（溫控）交替轉換	第七頁
④	強/弱 涼風	涼風運轉。每按一次則（強）和（弱）交替轉換	第八頁
⑤	強/弱 換氣	換氣運轉。每按一次則（強）和（弱）交替轉換	第九頁

編號	按鈕	功能	參照頁碼
⑥	Power Button	運轉/停止各功能。	第四頁
⑦	預約	預約功能運轉及定期運轉。	第四頁
⑧	Left/Right Arrow	各功能定時調整。	第四頁
⑨	清潔濾網	重置清潔濾網提醒時間。	第十頁

# 預約、定期運轉、定時

顧客使用



## 調整預約時間及定時的時間

### 預約

按預約鍵，**預約**燈閃爍，按 ◀ ▶ 定時鍵增減時間，再選取功能鍵(乾燥/暖房/涼風/換氣)，設定功能運轉時間，預約燈恆亮，即完成預約設定。

### 取消預約

按運轉停止鍵，或使用任何一項運轉模式，即取消預約。

### 定期運轉

長按預約鍵3秒，**定期運轉**燈閃爍，選取功能鍵(乾燥/暖房/涼風/換氣)，設定功能運轉時間，定期運轉燈恆亮，主機開始運轉設定之功能，即完成定期運轉設定。之後每隔24小時即運轉同樣的功能設定。

### 取消定期運轉

同時長按運轉停止鍵和預約鍵3秒以上，定期運轉燈滅，即取消定期運轉。

### 功能定時

(剩餘時間)時間一到，即停止功能運轉，或啟動預約功能。

### 出廠預設值

功能	模式	運轉預設時間	最少運轉時間	最多運轉時間
乾燥	節電	3小時	5分鐘	8小時
	快速	1小時	5分鐘	3小時
暖房	沐浴	1小時	5分鐘	3小時
	溫控	1小時	5分鐘	3小時
涼風	強	1小時	5分鐘	8小時
	弱	1小時	5分鐘	8小時
換氣	強	1小時	5分鐘	8小時
	弱	3小時	5分鐘	8小時
24H換氣		連續運轉	連續運轉	連續運轉

### 備註

#### 開始運轉後也能變更停止前的時間

運轉停止前的時間是指定時間被確定後的時間。若在定時運轉中變更了時間，就變成變更後確定時的時間，以往的經過時間將被消去。

#### 使用者記憶功能：

本機會根據使用者習慣做記憶功能，例如：當您使用節電乾燥設定為定時2小時(預設為3小時)，下次使用時會依您上次使用經驗，直接記憶為節電乾燥並定時為2小時。

# 進行24小時換氣運轉

顧客使用



## 開始24小時換氣運轉

### 按24小時換氣按鍵

指示燈**24小時換氣**點亮，即開始24小時換氣運轉。若是需要其他功能運轉，將在功能運轉結束後，繼續進行24小時換氣運轉。

### 敬請注意

若在沐浴中，冬季等氣溫低的時候進行換氣，可能有來自門通氣縫的冷風或有熱氣結露而從面板滴下水滴的情況。

## 風量調整

在24小時換氣運轉時，長按24小時換氣鍵3秒，再按◀▶調整風量檔位，10秒後自動執行並記憶。

E1	弱	風量 90 m <sup>3</sup> /h
E2	強	風量 150 m <sup>3</sup> /h
E3	極強	風量 170 m <sup>3</sup> /h


## 停止24小時換氣運轉

### 長按運轉停止鍵3秒

24小時換氣運轉是為了加強及提升各室內空氣品質。若要停止24小時換氣，長按運轉停止鍵3秒，24小時換氣燈滅，方可停止。

## 備註

出廠設定以弱風量進行運轉。

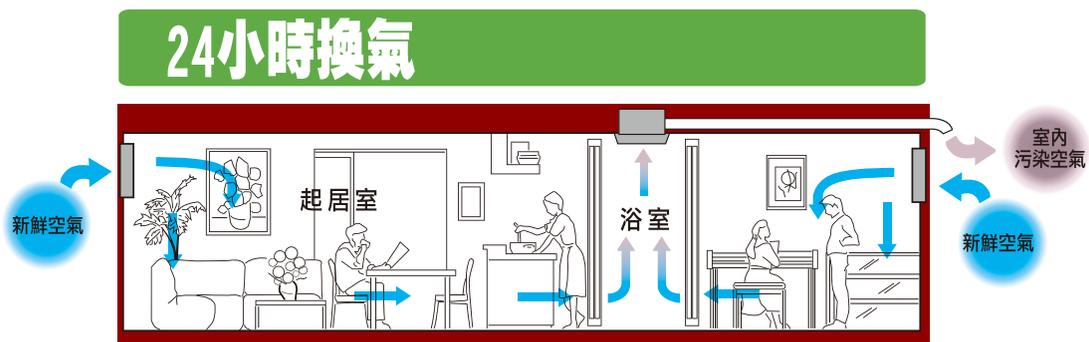

# 進行乾燥運轉

顧客使用



## 開始乾燥運轉

### 按乾燥按鍵

指示燈**乾燥**點亮，即開始乾燥運轉，定時顯示為到停止運轉時間。(出廠設定：節電為3小時；快速為1小時)

每按一次乾燥鍵 **節電 快速** 就互相切換

### 備註

節電：開始乾燥運轉後，就會從送風口吹出涼風同時把室內的溼氣抽出室外。

快速：開始乾燥運轉後，就會從送風口吹出溫風同時把室內的溼氣抽出室外。

衣類的烘乾時間隨條件而變。

### 敬請注意

送風口被溫風加熱，所以在暖房運轉中及剛停止運轉時，請勿觸摸送風口。

## 停止乾燥運轉

按運轉停止鍵，或使用其他運轉模式，即停止乾燥運轉。

當24小時換氣燈恆亮，將切換至24小時換氣運轉

## 有效的使用方法

### 如何有效的在浴室內烘乾衣類：

於夏季時，請將暖乾機切換至"節電乾燥"模式，可使衣物於涼風中進行衣物之烘乾。

於冬季時，請將暖乾機切換至"快速乾燥"模式，可使衣物於暖風中迅速進行衣物之烘乾。

## 烘乾衣類之竅門及一般標準

1. 除去浴室內的水滴	9. 充分拉伸洗滌物以拉直皺的部份
2. 蓋上浴缸蓋 (若無浴缸蓋，則請放掉浴缸內的水)	10. 衣類的重疊處難於烘乾時，請使用寬大的衣架等使衣類掛起來時不會重疊以便容易烘乾
3. 將洗滌物充分脫水	11. 關閉浴室的門，打開通氣縫(關閉窗戶，若無通氣縫則請將門稍微打開些)
4. 務必將洗滌物掛在晾衣竿上，進行烘乾	12. 在寒冷的天氣(冬季)，請使浴室內暖和後再進行烘乾
5. 一次烘乾的衣類在3公斤以下	<b>備註</b> 在下述情況下，衣類烘乾時間將會變長 洗滌物的脫水時間較短時。 厚衣類量多的時候。 浴室有窗戶時。 浴室牆壁磁磚或浴室較大(超過3.3平方米)時。 外界溫度比浴室內溫度低時。 外界的空氣濕度較高時。
6. 洗滌物之間要有充分的間隙以使溫風流過(約10cm)	
7. 難烘乾的厚衣類，應掛在溫風容易吹到的方向	
8. 厚衣或摺起來的長衣類，在烘乾一段時間後應該改變其方向	

乾燥



# 進行暖房運轉



## 開始暖房運轉

### 按暖房按鍵

指示燈暖房點亮，即開始暖房運轉，定時顯示為到停止運轉時間。(出廠設定：沐浴為1小時；溫控為1小時)

每按一次暖房鍵沐浴溫控就互相切換

**沐浴：**開始暖房沐浴運轉，先進行快速升溫，10分鐘後自動切換至保溫模式吹出弱溫風。

**溫控：**開始暖房溫控運轉，升溫至設定溫度；溫度到達後自動轉為暖房沐浴運轉，即可進行沐浴。(出廠設定溫度為30°C)

**溫控溫度設定：**暖房溫控燈亮，長按暖房鍵3秒°C燈閃爍，按◀▶鍵增減溫度，10秒後停止閃爍，自動執行並記憶。

### 敬請注意

送風口被溫風加熱，請勿在暖房運轉時或剛結束時觸摸送風口。

## 停止暖房運轉


按運轉停止鍵，或使用其他運轉模式，即停止暖房運轉。

當24小時換氣燈恆亮，將切換至24小時換氣運轉。

## 有效的使用方法

要迅速使浴室暖和起來，請在開始沐浴前10分鐘，開啟「暖房/溫控」運轉模式。

## 暖房

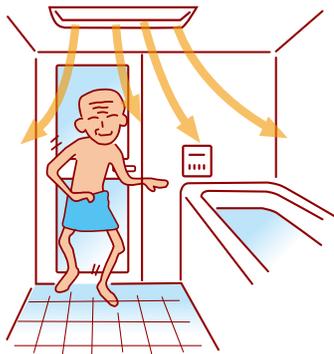

## 暖房效果

條件	暖房效果變差的主要原因	注意
浴室大小	浴室越大，需要加熱的空氣量就越多，所以暖房效果下降。	浴室以3.3平方米為標準，在4.95平方米的浴室中使用則暖房效果約下降20%
浴室的隔熱性	若隔熱差，熱量將會從牆壁，天花板等處散出。	若隔熱差，就有可能得不到充分的暖房效果。
窗戶種類大小	像外凸出的窗戶等窗玻璃面積越大則散熱也越容易。	大的窗戶和向外凸出的窗戶等，根據窗戶種類的不同，暖房效果將會下降。
浴室內的初始溫度	若浴室內的初始溫度低，則暖房運轉時的浴室內溫度也將變低。	具有將吸入的空氣溫度約升高20度的能力外，沒有像空調器那樣的溫度設定功能。
牆壁種類	磁磚壁面，混凝土壁面等，來自壁面的冷輻射將會使您感到寒冷。	若隔絕效果差的浴室，暖房效果下降，所以需要進行較長時間的暖房運轉。

**敬請注意**  
若在沐浴過程中進行暖房溫控運轉，風量強的溫風吹在濕潤的皮膚上可能使您有冷的感覺。因此，建議在沐浴前使浴室溫度充分升高，而在沐浴過程停止暖房運轉；若在沐浴過程中也需要暖房運轉時，建議使用暖房沐浴運轉。

# 進行涼風運轉



## 開始涼風運轉

### 按涼風按鍵

指示燈**涼風**點亮，即開始涼風運轉，定時顯示為到停止運轉時間。(出廠設定：強為1小時；弱為1小時)

每按一次涼風鍵**強 弱**就互相切換

## 停止涼風運轉

按運轉停止鍵，或使用其他運轉模式，即停止涼風運轉。

當24小時換氣燈恆亮，將切換至24小時換氣運轉。

## 有效的使用方法

在夏季時，浴室內悶熱時使用此運轉模式。

涼風



# 進行換氣運轉



## 開始換氣運轉

### 按換氣按鍵

指示燈**換氣**點亮，即開始換氣運轉，定時顯示為到停止運轉時間。(出廠設定：強為1小時；弱為3小時)

每按一次涼風鍵**強 弱**就互相切換

### 敬請注意

於沐浴前，若因冬季低氣溫進行換氣時，可能有來自門通風縫之冷風或熱氣凝露而從面板滴下水滴之情況，使您感到不適時，請停止換氣，於浴沐後再進行換氣之運轉。

## 停止換氣運轉

按運轉停止鍵，或使用其他運轉模式，即停止換氣運轉。

當24小時換氣燈恆亮，將切換至24小時換氣運轉

## 有效的使用方法

想將浴室內的溼氣和氣味迅速排出時，請使用此運轉模式。

沐浴後運轉3-5小時為一般標準。

# 換氣



# 保養方法

進行清潔保養前，請務必先切斷配電盤之斷路器。  
若濾網變污穢，則風量將會下降並可能發生異常噪音。  
若濾網清潔指示燈亮起，請進行清潔。

## 警告

不得直接向本體各部份潑灑水或熱水等  
可能會引起短路或觸電事故

## 注意

進行保養時，請戴上手套  
若不戴手套則可能會引起傷害事故  
在保養後，要確實安裝好各部件  
掉落下來則可能會引起傷害事故

請勿拆下格柵後用手觸碰風扇加熱器或將易燃品等插入機內  
否則可能會造成傷害、燃燒事故

## 敬請注意

請在格柵冷卻後再進行保養工作。

因在高處進行保養，所以要確保有穩定的腳踏板。

若送風機部份嚴重污穢而出現異常震動、噪音，請就近與  
客服人員諮詢。

請您勿自行分解、清潔。

在保養時請勿使用下列溶劑。

塗料稀釋劑、酒精、揮發劑、汽油、煤油、噴劑、鹼性  
洗滌劑、化學抹布的藥劑、含有研磨材料的清潔劑（否  
則可能會引起變質或塗裝面受損害）

由於洩水積聚在面板上，所以在進行面板和濾網的清潔  
時請注意滴下的洩水。此時請勿進行分解、清潔。

## 本體面板和濾網

指示燈點亮

### 清潔濾網

表示需要清潔  
濾網了



### 1. 濾網清潔指示燈點亮

當清潔濾網指示燈亮起時，表示您需將濾網做清洗，以利  
進排氣更加順暢。（建議使用者每1~2個月定期進行清潔）

### 2. 抽取面板之濾網

由面板下方，可抽取出濾網。

### 3. 進行清潔

濾網請用吸塵器吸去灰塵（約1~2個月一次）

如果嚴重污穢，請用水輕輕沖洗，然後將其自然風乾。

#### 敬請注意

請勿靠近火源或高溫處。  
請勿用金屬刷子等進行清洗。

#### 面板表面

用中性洗滌劑浸濕的抹布擦拭，然後再用乾布將洗滌劑  
擦乾淨。


#### 調整清潔濾網提醒時間

在待機下，長按清潔濾網鍵3秒，亮燈後再按 ◀ ▶ 即可  
調整模式。

模式	F1	F2	F3
時間 (小時)	720	1440	2160

### 4. 進行清潔後，將濾網框按原樣裝好並按清潔濾網 按鈕

在“清潔濾網顯示”時，按清潔濾網按鈕，使清潔濾網時間  
重置，重新計時。

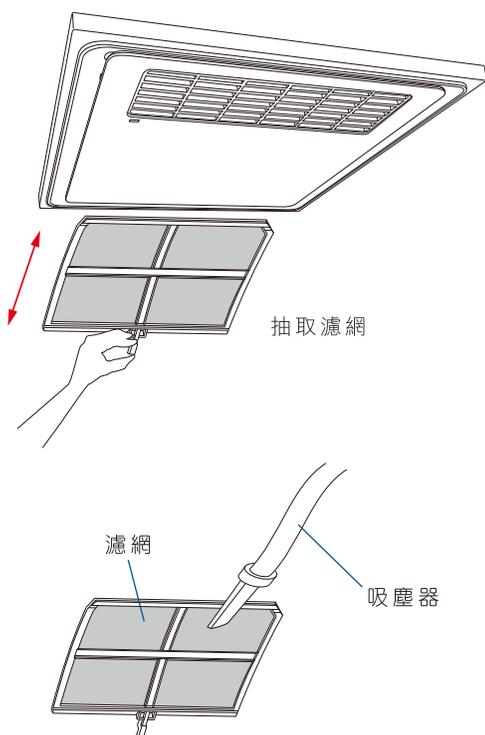

# 當認為發生了故障時？

若出現下列症狀請進行檢查。當經過檢查，處理後仍不能解決問題，或發生了下列以外的現象時，請務必切斷配電盤的斷路器，並與出售本產品的銷售店、施工店聯繫。

症狀	原因・處理
不運轉	<p>主機是否已通電？ 請確認控制器的液晶顯示</p> <p>請檢查斷路器 單獨需要20A以上的容量 是否跳電了？</p>
不停止送風	<p>加熱器停止後將進行15秒鐘的冷卻運轉</p> <p>不是故障</p>
有燒焦的氣味	<p>在剛購置時或長時間沒有進行加熱器運轉時，可能有像燒焦那樣的氣味</p> <p>不是故障（過幾天後氣味會消失）</p>
暖房無溫風吹出	<p>若室溫或天花板背面的溫度約超出40度以上，將停止向加熱器供電</p> <p>不是故障</p> <p>防止溫度過度升高裝置將切斷加熱器的電源，使主機冷卻</p> <p>過幾分鐘（3~5分鐘）後將會恢復，所以不是故障</p> <p>面板的濾網上是否沾滿了灰塵？</p> <p>進行濾網的清潔</p>
風量小	<p>面板的濾網上是否沾滿了灰塵？</p> <p>進行濾網的清潔</p>
掉下水滴	<p>積聚在本體上水蒸氣有時會掉下水滴</p> <p>不是故障</p> <p>當使用沐浴劑時或濾網污穢時，有時會掉下帶色的水滴</p> <p>進行濾網的清潔</p> <p>在沐浴中進行換氣</p> <p>停止換氣</p>
不暖和	<p>隨浴室的絕熱性、大小、牆壁種類、外界空氣溫度、室內溫度等而異</p> <p>不是故障</p>
不乾燥	<p>隨浴室的絕熱性、大小、牆壁種類、外界空氣溫度、室內溫度及洗滌物的重量、種類、脫水時間等而異</p> <p>請參閱「烘乾衣類之竅門及一般標準」一節</p>
加熱器中途關斷（吹出冷風）	<p>防止溫度過度升高裝置將切斷加熱器的電源，使主機冷卻</p> <p>過幾分鐘（3~5分鐘）後將會恢復，所以不是故障</p> <p>濾網上是否沾滿了灰塵？</p> <p>不是故障 請進行濾網的清潔</p>
在切換運轉模式時，有卡搭聲音	<p>這是繼電器感應的切換音</p> <p>不是故障</p>
有震動	<p>面板是否已正確安裝好？</p> <p>請正確安裝好面板</p> <p>安裝螺絲是否鬆動？</p> <p>請確實擰緊螺絲</p> <p>面板上是否沾滿了灰塵？</p> <p>請進行面板的清潔</p>
面板處於脫開狀態	<p>面板固定卡榫是否扣緊？</p> <p>請確認安裝螺絲有無鬆動，請確實將固定卡榫扣緊</p>
在出風口有劈絲劈絲的聲音	<p>這是因加熱器使主機熱脹冷縮而發出的伸縮聲</p> <p>不是故障</p>

## 規格表

型號名稱	操作模式		消耗電量 (W)	換氣風量 (m <sup>3</sup> /h)	循環風量 (m <sup>3</sup> /h)	噪音 (dB)	主機重量 (kg)	連接管線 (mm)
<b>BD-125W1/WL1</b> <b>BD-125R1</b> <b>110V</b>	乾燥	節電	30	60	150	46	4.5	φ 100
		快速	800	60	150	46		
	暖房	沐浴	1500/800	-	170/110	44		
		溫控	1500	-	110	33		
	涼風	標準	24	-	170	44		
靜音		14	-	110	33			
<b>BD-125W2/WL2</b> <b>BD-125R2</b> <b>220V</b>	換氣	極強	30	170	-	-		
		強	24	150	-	37		
		弱	14	90	-	32		
	24小時換氣		14	90	-	32		
	LED照明燈		18					

保證書	全機保固三年 (不含LED照明燈)	經銷商	
型號	BD-125W1 / BD-125WL1 / BD-125R1 BD-125W2 / BD-125WL2 / BD-125R2		
商品名稱	浴室暖房、換氣、乾燥機設備		
購買日期	年 月 日		

### 免費維修規章

- 依照使用、施工說明書正常操作、安裝之情況下，仍於保固期間發生事故時，由販售店或本公司免費維修。惟如安裝地點位於台灣本島以外之離島地區，本公司須收取交通費用及其它必要出差費用。
- 於保固期間免費維修時，須出示保證書。
- 如變更住所時，須先於販售店商談。
- 若乾燥機為贈品時，無法委託本保證書所列之販售商店維修時，請洽本公司。
- 本保證內容僅能用於台灣。
- 本保證書無法補發，故請小心保管。
- LED照明燈提供一年保固服務。
- 如於下列情況進行維修時，即使於保證期間內仍須收取費用。
  - 因使用不當或不當之修理、改造所產生之故障或損壞。
  - 因裝置移動或機器掉落所產生之故障或損壞。
  - 火災、鹽害、地震、風災、煤煙、有腐蝕性等之有害氣體、灰塵、打雷、異常現象、老鼠、鳥、蜘蛛、昆蟲等異物侵入及其他天災地變所引起之故障、損壞。
  - 沒有依使用、施工說明書之方式操作、安裝之情況下而引起故障或異常等。
  - 當作營業用時，因安裝於車輛、船隻內而產生損壞或故障時，不在保固範圍內。
  - 因樹脂外觀、生鏽等引起的感覺上的異常，而實際上仍在設計規格範圍內。
  - 沒有按照此乾燥機規定使用電源、電壓。
  - 沒有出示本證書時。
  - 本證書上的購買日期、客戶名稱、販售商店填寫欄上並無蓋章或被更改塗寫時。
  - 消耗品更換及保養等費用。

◎本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，恕不另行通知。