

開門

訪客呼叫後，按“開門”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)，門打開後相對應的開門指示燈即亮起。

監看

按“監看”鍵或室外機呼叫本機，監視器即自動亮起，再按一次“監看”鍵或 40 秒鐘後監視器即關閉。

選台

螢幕開啓，按“F”鍵後，“F”鍵上的 LED 即亮起，再按多功能接鍵(1-6)即可切換指定影像畫面。

監看公共/小門口機影像

螢幕開啓，按“切換”鍵可監看小門口機影像，及切換回公共影像。

呼叫警衛(配合 HA-18G 使用時)

按“警衛”鍵即可呼叫警衛，通話接通 90 秒。

室內機互相呼叫(室內分機配合 IC-08 執行互呼功能時)

按“F”鍵後，“F”鍵上的 LED 即亮起，再按相對應的多功能鍵(1-6)即可呼叫其他室內機，受呼叫之室內機即產生音樂聲，相對應之 LED 閃爍。

留言

當留言指示燈亮起，代表警衛有事找您，請按“警衛”鍵回撥，即可消除燈號。

強制開門：

按“控制”即送出開門訊號，強制開啓 HAC-1 門位指示燈 2 號大門。

緊急求救

按“緊急”鍵即送出求救訊號給警衛總機，警衛總機收到訊號，亦會送出回應訊號本機即發出求救鈴聲。IC-08 使用別墅模式時，所有室內機均會有警報聲。

警報解除

緊急求救或瓦斯發出警報語音，按“F”鍵後，即解除警報。

影像調整部分：**操作：**

按鍵由三顆鈕選擇、遞增、遞減組成，可調整亮度、對比、飽和度等功能。


配合單按鍵影像門口機系列產品：

- ※需將單按鍵影像門口機影像 VIDEO 連接至 D 影像輸入，才可正常顯示畫面，如果串接多台室內機時，最後一台室內機需將 JP6 D 短路(75 Ω)，其餘室內機拔除。
- ※將外部影像如 HA-19A HVC-1 等大門口機 VIDEO 連接至 M 影像輸入，才可正常顯示畫面，如果串接多台室內機時最後一台室內機需將 JP6 M 短路(75 Ω)，其餘室內機拔除。
- ※當 M 影像及 D 影像並接時，需將其中一只 75 Ω 拔除，確保影像穩定。

HA-8117E 彩色影像室內對講機

HA-8117E 以微晶片作為核心，將對講機之功能集合於同一晶片，除具互相呼叫、智慧和弦鈴聲、環保鈴聲、留言提示燈等對講機之基本功能外，可使用於大樓、別墅型住宅或其他須要對講機之地方。

外觀：

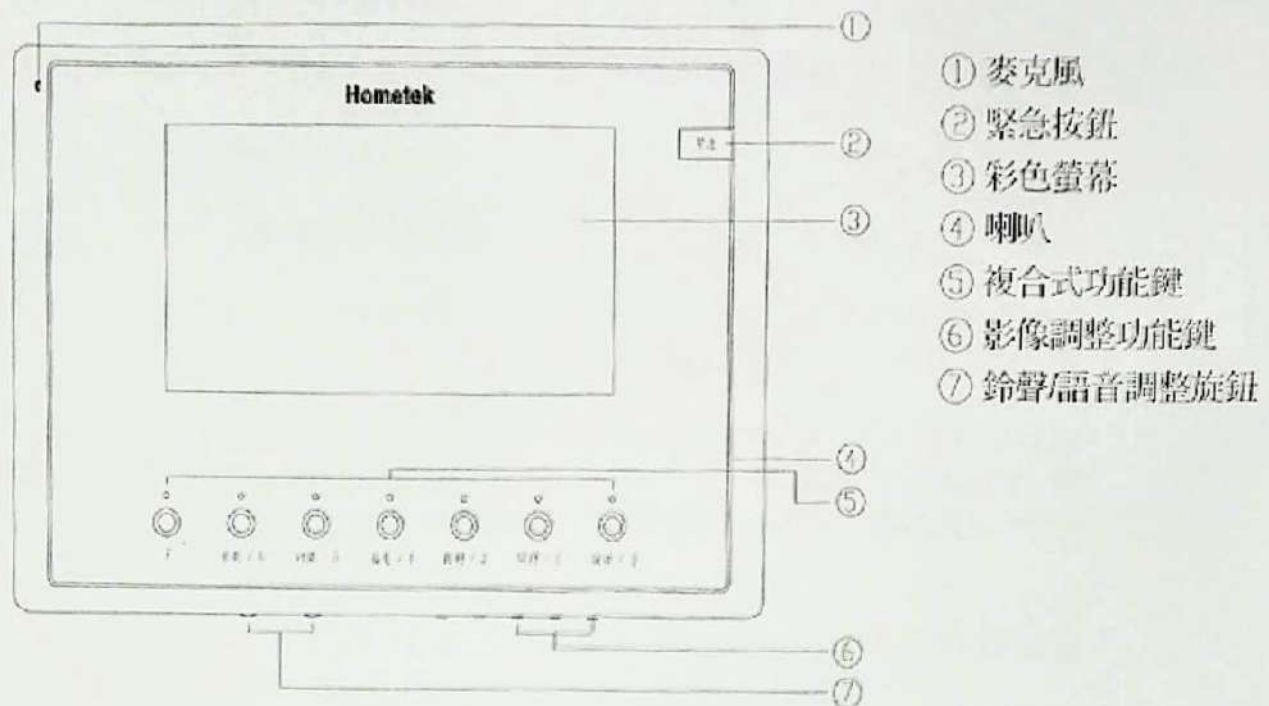

按鍵及指示燈說明：

符號	編號	名稱	燈號表示	按鍵功能一	按鍵功能二
F		功能鍵	功能指示燈	(蜂鳴)	(燈亮)
警衛	6	警衛鍵	留言燈	呼叫警衛	互呼 6 / 選台 6
切換	5	切換鍵	開門指示 4	切換至小門口畫面	互呼 5 / 選台 5
監看	4	監看鍵	開門指示 3	控制監視器	互呼 4 / 選台 4
控制	3	控制鍵	開門指示 2	開鎖二	互呼 3 / 選台 3
開門	2	開門鍵	開門指示 1	開鎖	互呼 2 / 選台 2
說話	1	說話鍵	通話指示	通話	互呼 1 / 選台 1

對講部份：

操作：

通話

訪客呼叫後，按“說話”鍵即可通話，通話指示燈即亮起，90 秒後或再按一次即停止通話。